

Montageanleitung

Schutzdach "Standard"

Montieren sie die FüÙe an die Dachträger:




Die AusstellfüÙe montieren Sie an die geraden Dachträger



Die GuÙfüÙe montieren Sie an die gebogenen Schutzdachträger



Die 4-t-FüÙe montieren Sie an die geraden Schutzdachträger

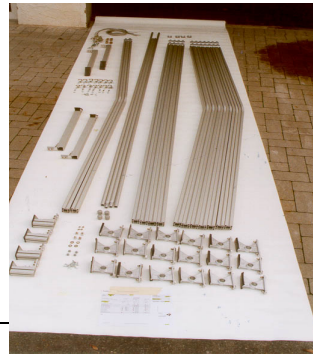

Legen Sie die Dachplane auf das Wohnwagendach.

Beschriftung auf Keder. Sie zeigt Ihnen an, ob Ihr Dach richtig herum liegt. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Zeltseite"

Führen Sie die Dachträger in die Keder ein, jeweils von Außen zur Mitte

- zuerst den schwach-gebogenen Träger mit GuÙfüÙen (3. Keder von außen links & rechts)
- in der Mitte die **stark gebogenen Träger** mit den GuÙfüÙen
- dann die geraden Träger mit den 4-T-Nut-FüÙen (2. Keder von außen links & rechts)
- zuletzt die **geraden Träger** mit den AusstellfüÙen



Verbindungsrohre einführen

Schieben sie die 22mm Rundrohre durch die GuÙfüÙe

An den 8,5cm 4-T-FüÙen befestigen Sie die Rundrohre mit den Befestigungsschellen. schrauben Sie mit den dazugehörigen Bohrschrauben die Befestigungsschellen an.

Richten Sie die Dachplane jetzt noch einmal aus.



Drahtseile einbauen

Hängen Sie das **Spannschloss** in die Lasche ein, und befestigen Sie das Drahtseil an einem festen Punkt. z.B. an den Wohnwagenstützen. Geben Sie nun dem Drahtseil eine Grundspannung.



Ziehen Sie anschließend alle Muttern nochmals an.

Dachplane und Gestänge sichern



Auf der Rückseite des Wohnwagen bringen Sie jetzt die Lakaikrampen mit den dazugehörigen Bohrschrauben an.

Betreten Sie das Wohnwagen Schutzdach. Achtung: "Nur auf den Trägern laufen".

Auf der Zeltseite hängen Sie die Seitenhalter mit der kurzen Gewindestange über das Rundrohr und haken sie dann in die Kederschiene ein. Auf der Wohnwagenrückseite haken Sie die Seitenhalter mit der langen Gewindestange, in die Lakaikrampen, spannen Sie dann die Seitenhalter an.

Bei auftretenden Falten, spannen Sie mit einer Zange die Dachplane nach außen.

Befestigen Sie jetzt die Dachplane an den Trägerenden.

Die 2-Loch Unterlegscheiben verschrauben Sie mit den mitgelieferten Bohrschrauben durch den Umschlag der Plane durch den Keder in das Aluminiumprofil.

Dann sichern Sie mit den Bohrschrauben incl. Dichtscheibe den Keder am **ersten Träger**. Schrauben Sie dabei die Bohrschraube durch die Dachplane, durch den Keder, in den Träger.

Verschrauben Sie auch die AusstellfüÙe am Wohnwagen. Schneiden sie überstehende Keder mit einem Cuttermesser ab.

